

Realizado por: Rivarola Miqueas

Aprobado por: Romero Gonzalo

Página 1 de 3

1. Objetivos del proceso

Garantizar el correcto inicio y funcionamiento de la consola CGI-500 AB cuenta kilómetros, por parte de los Usuarios de la misma.

2. Alcance del proceso

Todos los usuarios de la consola CGI-500 AB cuenta kilómetros.

3. Historial de Cambios

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Elabora
12-06-2018	1.0	Se confecciona el documento acorde a la versión 3.25 de Firmware.	Rivarola Miqueas

4. Descripción del Proceso

Se detalla a continuación los pasos necesarios para iniciar la consola CGI-500 AB, logrando una correcta apertura de turno por parte del usuario, y de este modo, garantizando el conteo exacto de los kilómetros realizados por el transporte. Además, brindar toda la información necesaria para ser utilizado como Manual de Instrucciones con las ilustraciones correspondientes a cada etapa de la apertura de turno y servicio.

Instructivo para Usuarios Consola CGI-500 AB

01 – Mensajería de Espera


Para realizar el encendido de la consola, se debe **activar la Tecla de encendido**, ubicada en la parte posterior de la misma.

Una vez realizada dicha acción, y luego de iniciarse la aplicación, se mostrará por display la pantalla “Mensajería de Espera”



02 – Mensajería de Apertura de Turno

Si se **presiona cualquier tecla** distinta a “SHIFT” podrá acceder a la pantalla de “Mensajería de Apertura de Turno”. El usuario podrá **ingresar su legajo**, discándolo en el teclado numérico seguido de cualquier tecla “**INTRO**”

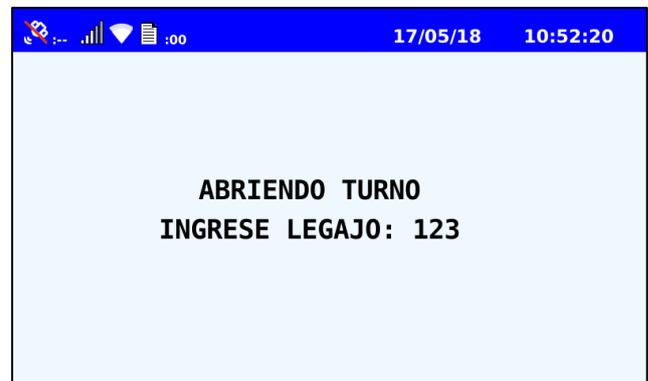

03 – Opciones de Turno Abierto

Se podrá “Abrir Servicio” o “Cerrar Turno”, seleccionándolo con la tecla “**INTRO**”, o con las teclas **1 (uno)** y **2 (dos)**

De seleccionar la opción “Cerrar Turno” la consola volverá a la pantalla de “Mensajería de Espera”.



04 – Selección de Línea.

Si se selecciona **Abrir Servicio**, se accede a la pantalla donde se selecciona el Número de Línea, en la cual aparecerá por defecto la línea configurada.

Se podrá seleccionar la línea utilizando las **flechas** “Arriba” y “Abajo”, y presionando “**INTRO**” para acceder a la selección del Ramal.



05 – Selección de Ramal

Se utilizarán las **flechas** Arriba y Abajo para seleccionar el ramal deseado junto a la tecla "**INTRO**", se pasa a la Selección de Sentido.


Si se desea cancelar la selección realizada anteriormente, porque se desea cambiar la línea o no abrir servicio, se debe presionar "**AC**".



06 – Selección de Sentido

En esta pantalla se puede seleccionar entre las dos opciones de Sentido, "Ida" o "Vuelta", con los números 1 (**uno**) y 0 (**cero**).

Si se desea cancelar la selección, porque se desea cambiar el ramal o no abrir servicio, se debe presionar "**AC**".

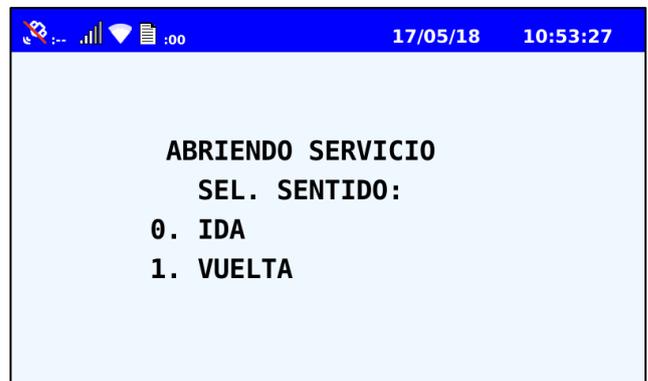

07 – Mensajería en Servicio

Una vez seleccionado el sentido se accede a esta pantalla donde se muestra:

Núm. de Línea – Ramal – Sentido
Día – Mes – Num. Interno – Hora.

Si desea cerrar servicio, debe presionar la tecla "**SHIFT**".



08 – Menú de Cierre de Servicio

Si se presiona la tecla "**AC**" volverá a la pantalla de Mensajería en Servicio.

Si presiona el número 1 (**uno**) o "**INTRO**". Se cerrará el servicio actual y se mostrará en display la pantalla "03 - Opciones de Turno Abierto".

